


# Information

## Demontage der Innenzylinder im System P2

### P2

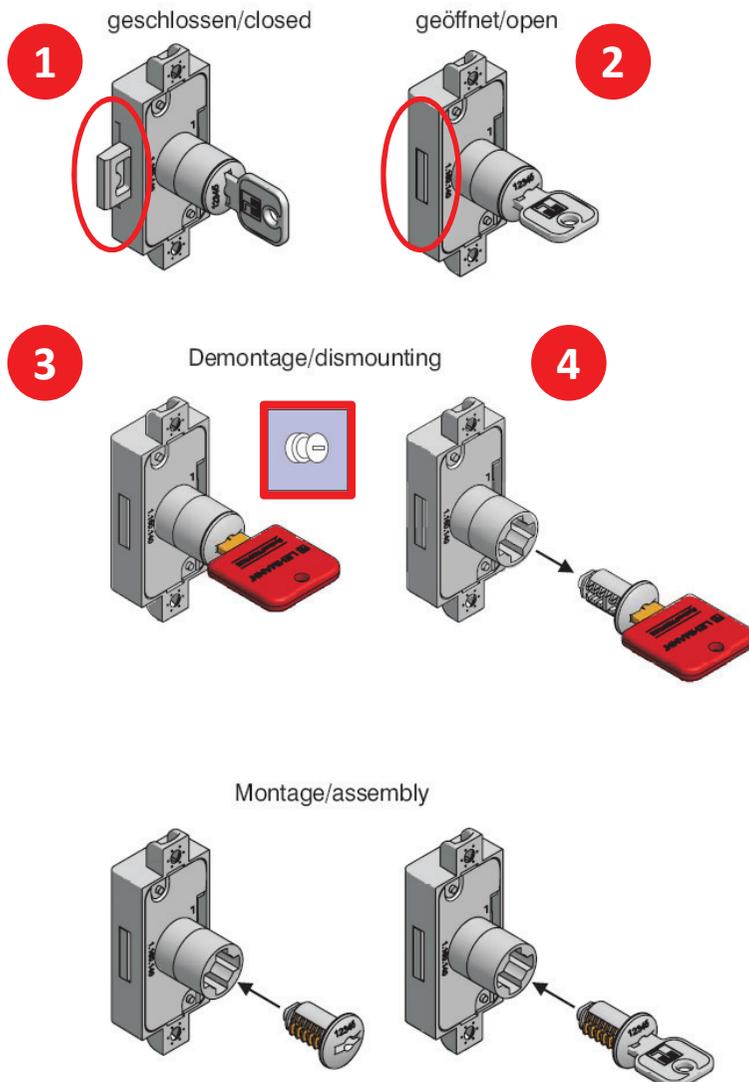

**Entnahme in geöffneter Stellung auf 90° / 180°**  
(ca. 15:00 Uhr) durch separaten Demontageschlüssel mit roter Kappe, neutral für A und B-Profile (hierbei muss die Schlüsselposition beachtet werden, ggf. um 180° drehen) Unabhängig von Standard- oder HS-Schließkreisen

#### Hinweis:

Die Entnahmeposition bei den P2 Schlössern unterscheidet sich nur durch die Position der Haltescheibe im Zylindergehäuse. Sie ist unabhängig von allen Zylindersystemen

**Schließprofile:** Kreis A = 18001 bis 18500 (HS)  
07001 bis 07500 (HS)  
05001 bis 05100 (HS)  
Kreis B = 18501 bis 19000 (HS)  
07501 bis 08000 (HS)

**Standardschließkreis:** 04001 bis 04105 (nicht HS)  
06001 bis 06500 (nicht HS)